収納扉折戸（ピポットタイプ） 取扱説明書

住宅建材ドットコム株式会社
フリーダイヤル 0120-43-1166

1 部品・部材の確認

〈枠〉

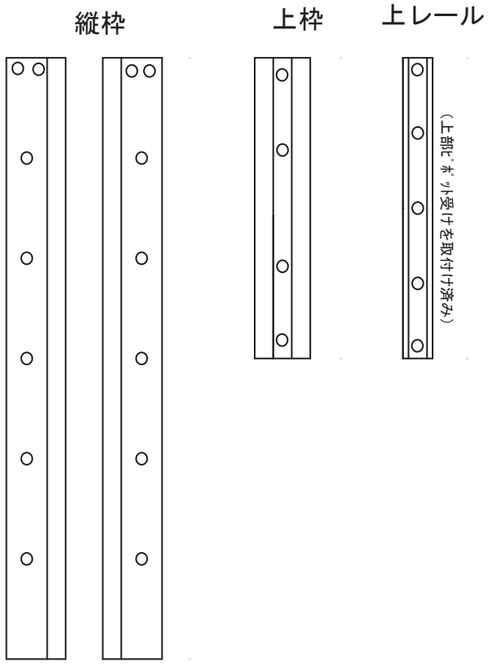

部材名	部材図	数量 0.5間	0.75間	1.0間
組立ビス	4×50	4本	4本	4本
組立ﾅｯﾄ(黒)		4本	4本	4本
枠施工ビス	4.7×65	14本(12本)	14本(12本)	14本(12本)
ビスキャップ		10本(8本)	10本(8本)	10本(8本)
上ﾚｰﾙ取付けﾋﾞｽ	3.5×20	3本	5本	6本
軸受け（下部L型ﾋﾟﾎﾞｯﾄ受け）		1個	2個	2個
下部L型ﾋﾟﾎﾞｯﾄ受け取付 治具		1個	1個	1個
軸受けビス	3.5×25	3本	6本	6本
スパナ		1本	1本	1本

※（）の中数字は、7尺高・6尺高用です。

〈折戸扉〉

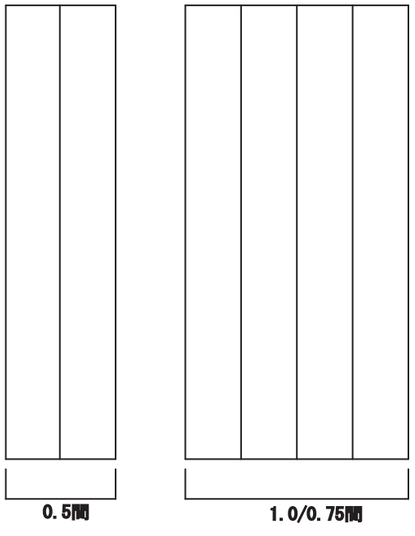

部材名	部材図	数量 0.5間	0.75間	1.0間
取手		1本	2本	2本
取手ビス	4×35	2本	4本	4本
上部ｶﾞｲﾄﾞﾗﾝﾅｰ		1本	2本	2本
上部軸ﾋﾟﾎﾞｯﾄ		1本	2本	2本
下部軸ﾋﾟﾎﾞｯﾄ		1本	2本	2本
パイプ		1個	2個	2個
召し合わせ		——	2ｾｯﾄ	2ｾｯﾄ
召し合わせﾋﾞｽ	4×16	——	8本	8本

2 枠の組み立て

縦枠と上枠を同梱のビスにて組み立ててください。

1. 組立ナットの取り付け
   組立ナットを上枠に差し込んでください。
   組立ナットの穴が組立ビスの穴に合わせなかった場合は、
   ドライバーにて下図のように直してください。

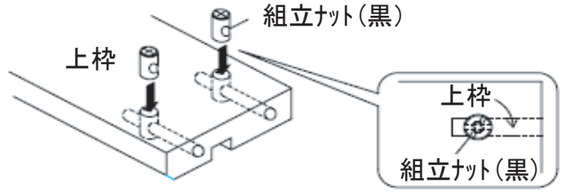

2. 枠の組み立て
   縦枠と上枠をズレのないようにしっかり合わせ
   組立ビスにて組立てください。

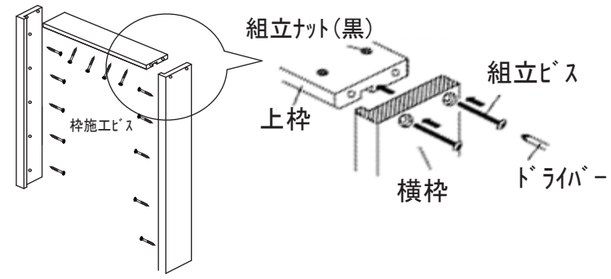

※注意
- 組立ナット(黒)はプラス(＋)側を必ず上にしてください。
- 枠を組立てる際、ドライバーを逆回転させないでください。
- 組立ナットのネジ山が潰れる可能性があります。
  ネジ山が潰れた場合は、組立ナットの向きを180° 回転させて使用してください。

3 開口部の寸法確認

柱の垂直、床・梁の水平を下げ振り、水準器でよく確認し、折戸ユニットを設置する開口部の幅、高さの寸法精度を十分に確認してください。

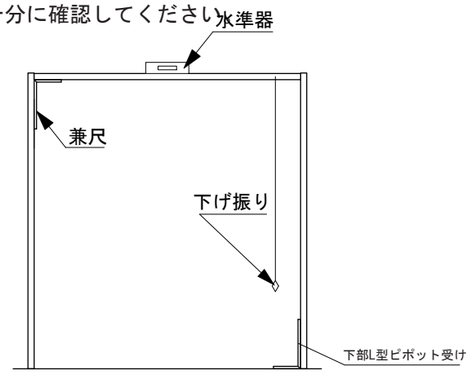

2枚折戸

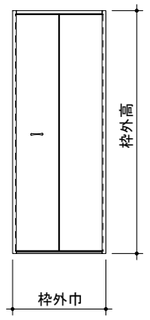

4枚折戸